Cobra and King Cobra

Model: TS-COB-04 & TS-KCO-05

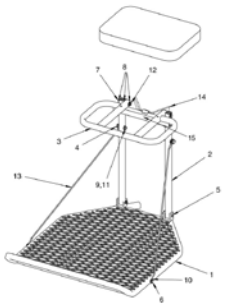

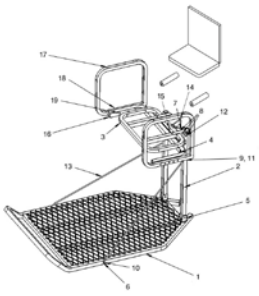

Thank you for purchasing ALTAN products. Our products are designed with you "the hunter" in mind. Please follow the safety instructions and enjoy your hunt.

WARNING:

You must wear a Fall Arrest System (FAS) at all times while the stand is in use, including climbing and descending. Failure to use a Fall Arrest System could result in serious injury or death.

Please inspect the shipping carton for damage or evidence that it may have been opened before you received it. Then inspect your tree stand carefully. Compare it to the picture on the product label and the picture illustration in your instructions. You must check and tighten all bolts before each use. If for any reason you are not satisfied with the product, do not use it until the problem is corrected.

Maximum field rating: 300 lbs.
Tree diameter range: 8" to 20"

WARNING:

- While on the ground, Inspect your tree stand and Fall-arrest system for signs of wear of damage
- Setup and practice your Fall-Arrest at low altitude and with the presence of another adult
- Let others know where your tree stand is
- Carry emergency signaling device and have a plan on how to escape a fall-arrest suite
- Assess and select a live straight tree
- Use a haul line to pull up and lower your gear and unloaded firearm or bow
- DO NOT climb a tree without wearing a Fall-arrest system and securing it to the tree
- You must replace all straps every year. It is recommended that you lubricate all hardware annually or as needed.
- It is recommended that you replace all hardware (locknuts, wingnuts, bolts and platform support cables) on your tree stand every three years.
- You must check all the straps for proper threading.

ASSEMBLY AND USE INSTRUCTIONS

1. DO NOT attempt to assemble and install this tree stand before reading and understanding this entire manual.
2. Examine the shipping box for damage.
3. Unpack all components and place on a clean surface.
4. Use the Parts Lists on page 8-9 to verify that all components are present.
5. Locate and attach the TREE HUGGER to the WELDMENT-SEAT POST with the hardware shown below.
6. Check all nuts and bolts and tighten if necessary.
7. Locate and attach the two RATCHET STRAPS per the photographs below. Use the straps with the S hook for the top section of the stand.

8. Locate and tie the SEAT CUSHION on to the SEAT PLATFORM using the two sewn attachment straps.
9. You can now practice installing your stand at ground level.
   NOTE: you should always practice installing and using your stand as well as your full body harness at ground level in daylight as well as low light conditions before using the stand at hunting height!
10. The supplied lineman's/climbing belt must be used when installing a hang-on stand!
11. Select a tree that is between 8'' and 20'' in diameter. The tree must be a living, healthy tree and free of loose bark, vines, and dead limbs. The tree must be free of nails, screws, or any other objects that might cut the attachment strap or cables.
12. DO NOT install the stand on an irregular shaped tree or one that is leaning, Always inspect the tree from all sides before installing your stand.
13. Always attach your stand to the main tree trunk. DO NOT attach to any tree limb!
14. YOU MUST use a Full Body Harness with integrated Climbing Belt/Suspension Relief System anytime you leave the ground!
15. Never hunt at a height that you are uncomfortable with! Instead, choose the minimum height that will allow safe, effective hunting.
16. This stand must be used with a climbing aid (ladder steps, tree steps, etc.).The climbing aids must extend above the platform to allow the user to step down on to the platform. The stand must be placed at 90 degrees from the steps. NEVER position your stand directly over tree steps or ladder steps!
17. Use a haul line to raise and lower your stand!

<table>
<tr>
<td colspan="2"> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Lower portion of the stand. Wrap straps around the lower portion of the stand and into the strap loop.</td>
<td>Use S hooks for the top portion of the stand</td>
</tr>
</table>

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. ALWAYS inspect your stand for damage from corrosion, cracks, freezing and excessive heat before each use!
2. Attach the stand to the tree with the supplied RATCHET STRAPS. Use the straps with the S hook for the top section of the stand.
3. Lower the seat and check to see if the seat is level.
4. Lower the platform.
5. Check again to confirm that the seat is level.
6. Confirm that all treestand contact points are in contact with the tree prior to stepping on your treestand!
7. With your climbing belt still attached you can now step onto the platform.

8. DO NOT jump on the platform to test. Simply note if the stand is secure, or sliding down the tree when weight is applied. If the stand slides , then step off and repeat steps 1-5 above.
9. Once the stand is secured to the tree, then the tree strap supplied with your stand can be attached to the tree.
10. Attach the tree strap through the harness tether per the manufacturer's instructions, then thread the strap around the tree and through the buckle.
    NOTE: the tree strap should be attached at a height to allow sitting comfortably on the tree stand seat. There should be minimal slack in the tether when the hunter is seated on stand. Excess slack in the tether could result in serious injury or death if a fall occurs!
11. Never allow the tether strap to become wrapped around your neck or become hooked under your chin!
12. Once the tree strap is properly secured to the tether and tree, the climbing belt can be removed.
13. When climbing down from the stand, reverse the above procedure. ALWAYS attach and secure yourself to the tree with your climbing belt prior to removing the tree strap!
14. Use the lineman's/climbing belt when ascending, descending, and installing your hang-on stand!

ALWAYS wear a Fall-Arrest System (FAS)/Full Body Harness. Failure to use a FAS could result in serious injury or death. **ALWAYS** read and understand the manufacturer's **WARNINGS & INSTRUCTIONS** before using the treestand each season. Use all safety devices provided with your treestand. Never exceed the weight limit specified by the manufacturer. If you have any questions after reviewing the **WARNINGS & INSTRUCTIONS**, please contact the manufacturer. **ALWAYS** inspect the treestand and the Fall-Arrest System for signs of wear or damage before each use. The FAS should be discarded and replaced after a fall has occurred. **ALWAYS** practice in your Full Body Harness in the presence of a responsible adult, learning what it feels like to hang suspended in it at ground level. **ALWAYS** attach your Full Body Harness in the manner and method described by the manufacturer. Failure to do so may result in suspension without the ability to recover into your treestand. Have in place a plan for rescue, including the use of cell phones or signal devices that may be easily reached and used while suspended. If rescue personnel cannot be notified, you must have a plan for recover/escape. **ALWAYS** carry emergency signal devices such as a cell phone, walkie-talkie, whistle, signal flare, PLD (personal locator device) and flashlight on your person at all times and within reach even while you are suspended in your FAS.	**ALWAYS** hunt with a plan and if possible a buddy. Always Let others know your treestand location(s). **ALWAYS** select the proper tree for use with your treestand. Select a live straight tree that fits within the size limits recommended in your treestand's instructions. Do not climb or place a treestand against a leaning tree. Never leave a treestand installed for more than two weeks since damage could result from changing weather conditions and/or from other factors not obvious with a visual inspection. **ALWAYS** use a haul line to pull up your gear and unloaded firearm or bow to your treestand once you have reached your desired hunting height. Never climb with anything in your hands or on your back. Prior to descending, lower your equipment on the opposite side of the tree. **ALWAYS** know your physical limitations. Don't take chances. If you start thinking about how high you are, don't go any higher. **NEVER** use homemade or permanently elevated stands or make modifications to a purchased treestand without the manufacturer's written permission. **NEVER** hurry!! While climbing with a treestand, make slow, even movements of no more than ten to twelve inches at a time. Make sure you have proper contact with the tree and/or treestand every time you move. On ladder-type treestands, maintain three points of contact with each step. **NEVER** start climbing before securing yourself to the tree with a FAS

Reference: http://www.tmastands.com, http://www.pabucks.com, Treestand safety guidelines.

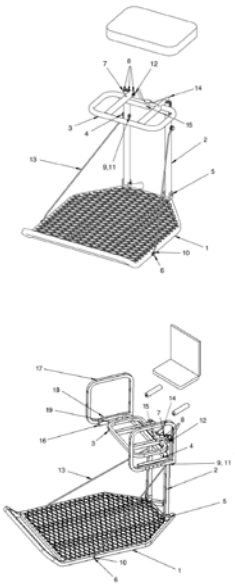

Merci d'avoir acheté les produits ALTAN. Tous nos produits sont conçus avec vous, « le chasseur », à l'esprit. Veuillez suivre les instructions et bonne chasse !

AVERTISSEMENT
Vous devez porter un système antichute à longe et amortisseur en tout temps lorsque vous utilisez le mirador, y compris pendant la montée et la descente. La non utilisation d'un système antichute peut entraîner des blessures sérieuses ou la mort.

Veuillez examiner la boîte d'expédition pour vous assurer qu'elle n'est pas endommagée ou qu'elle n'a pas été ouverte avant que vous l'ayez reçue. Examinez ensuite votre mirador soigneusement. Comparez-le à la photo sur l'étiquette du produit et à l'illustration dans les instructions. Vous devez vérifier et serrer tous les boulons avant chaque utilisation. Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait du produit, ne l'utilisez pas jusqu'à ce que le problème soit réglé.

Capacité maximum : 300 lb
Fourchette de diamètre d'arbre : de 8 po à 20 po

AVERTISSEMENT :

- Pendant que vous êtes au sol, examinez votre mirador ainsi que le dispositif antichute à longe et amortisseur pour tout signe d'usure.
- Installez votre dispositif antichute à longe et amortisseur. Essayez-le à basse altitude et en la présence d'une personne adulte.
- Mettez d'autres personnes au courant de l'emplacement de votre mirador.
- Portez un dispositif de signal d'alarme et ayez un plan de secours pour vous dégager du dispositif antichute.
- Choisissez un arbre droit rigide et examinez-le soigneusement.
- Utilisez un câble porteur pour remonter ou faire descendre votre équipement et votre fusil déchargé ou votre arc.
- NE grimpez PAS sur un mirador sans porter un système antichute à longe et amortisseur et sans le fixer à l'arbre
- Vous devez remplacer toutes les courroies chaque année. Il est recommandé que vous lubrifiez tout le matériel chaque année ou au besoin.
- Il est recommandé que vous remplaciez tout le matériel (écrous de blocage, écrous à oreilles, boulons et câbles de soutien de plate-forme) de votre mirador tous les trois ans.
- Vous devez vérifier que toutes les courroies ont un enfilage approprié.

INSTRUCTIONS POUR ASSEMBLER ET UTILISER

1. N' essayez pas d'assembler ou d'installer ce mirador avant de lire et de comprendre ce document d'instructions.
2. Examinez la boîte d'expédition pour dommage.
3. Déballez tous les éléments et placez-les sur une surface propre.
4. Utilisez la liste de pièces ci-dessous pour vérifier que tous les éléments sont présents.
5. Localisez la FIXATION À L'ARBRE et attachez-la à l'ENSEMBLE SOUDÉ-MONTANT DE SIÈGE avec la quincaillerie indiquée ci-dessous.
6. Vérifiez tous les écrous et boulons et resserrez, si nécessaire.

7. ocalisez et attachez les deux COURROIES À CLIQUET selon les illustrations ci-dessous. Utilisez les courroies avec le crochet S pour la partie supérieure du stand.
8. Localisez le COUSSIN DE SIÈGE et attachez-le à la PLATE-FORME DE SIÈGE en utilisant les deux sangles cousues.
9. Vous pouvez maintenant pratiquer l'installation de votre stand au niveau du sol.
    a. **NOTA :** vous devez toujours pratiquer l'installation et l'usage de votre stand ainsi que votre baudrier complet au niveau du sol en plein jour ainsi qu'à un faible niveau de lumière avant de l'utiliser à la hauteur de chasse !
10. La ceinture de monteur de lignes/d'escalade fournie doit être utilisée lorsque vous installez un stand portatif (*hang-on*) !
11. Sélectionnez un arbre de 8 po à 20 po de diamètre. L'arbre doit être vivant, sain, sans écorce détachée, sans lianes et sans branches mortes. Il ne doit pas y avoir de clous, de vis ou tout autre objet pouvant couper la sangle de fixation ou les câbles.
12. N'installez PAS le stand sur un arbre de forme irrégulière ou qui est incliné. Inspectez-le de tous les côtés avant d'installer votre stand.
13. Attachez toujours votre stand au tronc principal de l'arbre et jamais à une branche !
14. VOUS DEVEZ utiliser un baudrier complet avec une ceinture d'escalade intégrée ou un sangle d'amortissement intégré dès que vous vous élevez du sol !
15. Ne chassez pas d'une hauteur où vous ne vous sentez pas à l'aise ! Au contraire, choisissez une hauteur minimum qui vous permettra de chasser de manière efficace et sans danger.
16. Ce stand doit être utilisé avec un matériel d'escalade (échelles*, tree steps* (marchepieds), etc.). Il doit dépasser la plate-forme pour permettre à l'utilisateur de descendre sur la plateforme. Le stand doit être placé perpendiculairement (90 degrés) aux marches. Ne positionnez JAMAIS votre stand directement sur les échelles ou les *tree steps* (marchepieds) !
17. Utilisez un câble porteur pour relever ou abaisser votre stand !

Partie inférieure du stand. Enroulez les courroies autour de la partie inférieure du stand et faites les passer dans la boucle de courroie.		Utilisez les crochets S pour la partie supérieure du stand.

INSTRUCTIONS POUR INSTALLER

1. Inspectez TOUJOURS votre stand pour les dommages causés par la corrosion, les fissures, le gel ou la chaleur excessive avant chaque usage !
2. Attachez le stand à l'arbre avec les COURROIES À CLIQUET fournies. Utilisez les sangles avec les crochets en S pour la partie supérieure du siège.
3. Abaissez le siège et vérifiez s'il est nivelé.
4. Abaissez la plate-forme.
5. Vérifiez à nouveau pour confirmer que le siège est nivelé.

6. Confirmez que tous les points de contact du mirador touchent l'arbre avant de monter sur le mirador !
7. Avec votre ceinture d'escalade toujours attachée, vous pouvez maintenant vous mettre debout sur la plate-forme.
8. NE sautez PAS sur la plate-forme pour tester. Vérifiez seulement si le stand est fixe ou s'il glisse le long de l'arbre lorsqu'on applique du poids. S'il glisse, retirez-vous de la plate-forme et recommencez les étapes 1 à 5 ci-dessus.
9. Après avoir fixé le stand à l'arbre, la sangle d'arbre fournie avec votre stand peut être attachée à l'arbre.
10. Faites passer la sangle d'arbre à travers la longe de harnais, ensuite enroulez-la autour de l'arbre et à travers la boucle.
11. **NOTA :** La sangle d'arbre doit être fixée à une hauteur où il est possible de s'asseoir confortablement sur le siège du mirador. Le mou dans la longe doit être minimum lorsque le chasseur est assis sur le stand. Tout excès de mou dans la longe peut entraîner une blessure grave ou la mort en cas de chute !
12. Ne laissez jamais la longe s'enrouler autour de votre cou !
13. Après avoir fixé de manière appropriée la sangle d'arbre à la longe et à l'arbre, la ceinture d'escalade peut être enlevée.
14. Lorsque vous descendez du stand, suivez les étapes ci-dessus à l'inverse. Attachez-vous et fixez-vous solidement à l'arbre avec votre ceinture d'escalade avant d'enlever la sangle d'arbre !
15. Utilisez la ceinture de monteur de lignes/d'escalade pour monter, descendre et installer votre stand de suspension !

Directives de sécurité concernant le mirador

Portez **TOUJOURS** un baudrier complet de système antichute. La non-utilisation d'un système antichute peut entraîner une blessure grave ou la mort. Lisez **TOUJOURS** les **AVERTISSEMENTS ET LES INSTRUCTIONS** du fabricant et comprenez-les avant d'utiliser le mirador à chaque saison. Utilisez tous les dispositifs de sécurité fournis avec votre mirador. Ne dépassez jamais la limite de poids indiquée par le fabricant. Si vous avez des questions concernant les **AVERTISSEMENT ET LES INSTRUCTIONS,** veuillez contacter le fabricant.. Vérifiez **TOUJOURS** le mirador et le système antichute pour des signes d'usure ou d'endommagement avant chaque utilisation. Le système antichute devrait être jeté et remplacé après une chute. Pratiquez **TOUJOURS** en portant votre baudrier complet en la présence d'un adulte responsable pour apprendre ce que c'est que d'y rester suspendu au niveau du sol. Attachez **TOUJOURS** votre baudrier complet selon la manière et la méthode décrites par le fabricant, à défaut de quoi vous risquez d'y rester suspendu sans pouvoir atteindre votre mirador. Préparez un plan de secours, y compris l'usage de téléphones cellulaires ou de dispositifs de signaux que vous pourrez atteindre et utiliser facilement lorsque vous êtes suspendu. Si le personnel de secours ne peut être avisé, vous devez avoir un plan pour remonter/vous dégager. Portez **TOUJOURS** des dispositifs de signaux d'urgence tels que téléphones cellulaires, walkie-talkie, sifflet, fusée-signal, dispositif individuel de repérage et lampe torche en tout temps et à portée de la main même si vous êtes suspendu dans votre système antichute.	Chassez **TOUJOURS** avec un plan et si possible avec un ami. Mettez toujours d'autres personnes au courant de l'emplacement de votre mirador. Choisissez **TOUJOURS** l'arbre approprié pour l'utiliser pour votre mirador. Choisissez un arbre vivant rigide conforme aux restrictions de taille recommandées dans les instructions concerant votre mirador. Ne grimpez pas sur un mirador ou ne l'installez pas contre un arbre incliné. Ne laissez jamais un mirador installé pendant plus de deux semaines étant donné que les changements météorologiques ou d'autres facteurs non évidents à l'inspection visuelle peuvent l'endommager. Utilisez **TOUJOURS** un câble porteur pour hisser votre équipement et votre arme à feu déchargé ou votre arc sur le mirador une fois que vous avez atteint la hauteur de chasse désirée. Ne grimpez jamais les mains pleines ou le dos chargé. Avant de descendre, faites descendre votre équipement du côté opposé de l'arbre. Sachez **TOUJOURS** vos limites physiques. Si vous commencez à penser que vous êtes monté assez haut, ne montez plus. N'utilisez **JAMAIS** des miradors-maison et des miradors assemblés de manière permanente ou ne modifiez jamais un mirador acheté sans la permession écrite du fabricant. Ne faites **JAMAIS** rien à la hâte ! Lorsque vous grimpez sur un mirador, avancez lentement et à des intervalles égaux : dix à douze pouces à chaque fois. Assurez-vous d'avoir un bon contact avec l'arbre ou le mirador chaque fois que vous vous déplacez. Sur les miradors de type échelle, gardez trois points de contact sur chaque barreau. Ne commencez **JAMAIS** à grimper en vous appuyant contre l'arbre sans la protection d'un système antichute.

Référence: http://www.tmastands.com, http://www.pabucks.com, Treestand safety guidelines.

PARTS LIST - Liste de pièces

Cobra Plus **King Cobra**

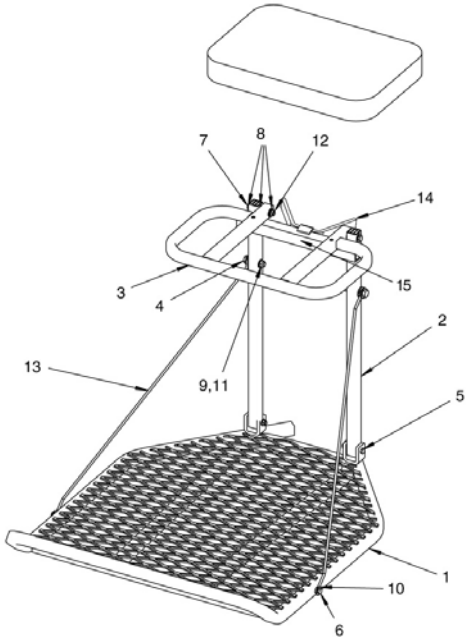

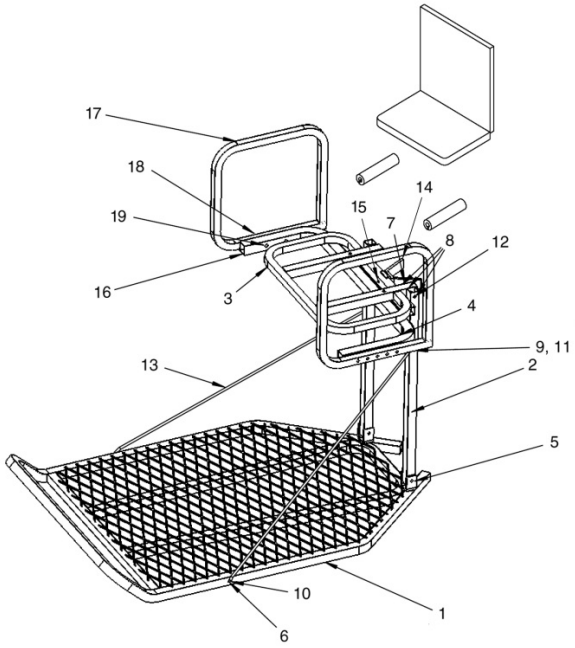

Model: Cobra Plus

ITEM#	PART#	DESCRIPTION	QTY
1	CXR18C / CX18C	WELDMENT, FOOT PLATFORM	1
2	C19C	WELDMENT-SEAT POST	1
3	C30	WELDMENT-SEAT FRAME	1
4	BOLT	5/16-18 x 1-1/2 HEX HEAD BOLT	2
5	BOLT	1/4-20 x1-3/4 HEX HEAD BOLT	2
6	BOLT	1/4-20 x1-1/2 HEX HEAD BOLT	2
7	BOLT	1/4-20 x2-1/4 HEX HEAD BOLT	2
8	NYLON WASHER	5/16 BLACK NYLON	2
9	NUT	5/16-18 LOCK NUT	2
10	WASHER	1/4 WASHER BLACK	2
11	WASHER	5/16 WASHER BLACK	4
12	NUT	1/4-20 LOCK NUT	7
13	CABLE	CABLE 28”	2
14	48089	TREE HUGGER	1
15	BOLT	1/4-20 x1-3/4 HEX HEAD BOLT	1
	OM	INSTRUCTION	1

Cobra Plus : Liste de pièces

ARTICLE Nº	PIÈCE Nº	DESCRIPTION	QTÉ
1	CXR18C / CX18C	ENSEMBLE SOUDÉ, PLATE-FORME REPOSE-PIEDS	1
2	C19C	ENSEMBLE SOUDÉ-MONTANT DE SIÈGE	1
3	C30	ENSEMBLE SOUDÉ-CADRE DE SIÈGE	1
4	BOULON	BOULON HEXAGONAL 5/16 po-18 x 1 1/2 po	2
5	BOULON	BOULON HEXAGONAL 1/4 po-20 x 1 3/4 po	2
6	BOULON	BOULON HEXAGONAL 1/4 po-20 x 1 1/2 po	2
7	BOULON	BOULON HEXAGONAL 1/4 po-20 x 2 1/4 po	2
8	RONDELLE EN NYLON	5/16 po, NYLON NOIR	2
9	ÉCROU	ÉCROU 5/16 po-18	2
10	RONDELLE	RONDELLE 1/4 po, NOIR	2
11	RONDELLE	RONDELLE 5/16 po, NOIR	4
12	ÉCROU	ÉCROU 1/4 po-20	7
13	CÂBLE	CÂBLE DE 28 po	2
14	48089	FIXATION À L'ARBRE	1
15	BOULON	BOULON HEXAGONAL 1/4 po-20 x 1 3/4 po	1
	MANUEL D'UTILISATION	INSTRUCTIONS	1

Model: King Cobra

ITEM#	PART#	DESCRIPTION	QTY
1	CB18C	WELDMENT, FOOT PLATFORM	1
2	C19C	WELDMENT-SEAT POST BIG FOOT	1
3	C30	WELDMENT-SEAT FRAME	1
4	BOLT	5/16-18 x 1-1/2 HEX HEAD BOLT	2
5	BOLT	1/4-20 x1-3/4 HEX HEAD BOLT	2
6	BOLT	1/4-20 x1-1/2 HEX HEAD BOLT	2
7	BOLT	1/4-20 x2-1/4 HEX HEAD BOLT	2
8	NYLON WASHER	5/16 BLACK NYLON	2
9	NUT	5/16-18 LOCK NUT	2
10	WASHER	1/4 WASHER BLACK	2
11	WASHER	5/16 WASHER BLACK	4
12	NUT	1/4-20 LOCK NUT	7
13	CABLE	CABLE 28”	2
14	48089	TREE HUGGER	1
15	BOLT	1/4-20 x1-3/4 HEX HEAD BOLT	1
16	LFX4	ARM REST MOUNT	1
17	LFX5	ARM REST	2
18	BOLT	1/4-20 x2-1/4 HEX HEAD BOLT	6
19	NUT	1/4-20 LOCK NUT	6
	OM	INSTRUCTION	1

King Cobra : Liste de pièces

ARTICLE Nº	PIÈCE Nº	DESCRIPTION	QTÉ
1	CB18C	ENSEMBLE SOUDÉ, PLATE-FORME REPOSE-PIEDS	1
2	C19C	ENSEMBLE SOUDÉ-MONTANT DE SIÈGE	1
3	C30	ENSEMBLE SOUDÉ-CADRE DE SIÈGE	1
4	BOULON	BOULON HEXAGONAL 5/16 po-18 x 1 1/2 po	2
5	BOULON	BOULON HEXAGONAL 1/4 po-20 x 1 3/4 po	2
6	BOULON	BOULON HEXAGONAL 1/4 po-20 x 1 1/2 po	2
7	BOULON	BOULON HEXAGONAL 1/4 po-20 x 2 1/4 po	2
8	RONDELLE EN NYLON	5/16 po, NYLON NOIR	2
9	ÉCROU	ÉCROU 5/16 po-18	2
10	RONDELLE	RONDELLE 1/4 po, NOIR	2
11	RONDELLE	RONDELLE 5/16 po, NOIR	4
12	ÉCROU	ÉCROU 1/4 po-20	7
13	CÂBLE	CÂBLE DE 28 po	2
14	48089	FIXATION À L'ARBRE	1
15	BOULON	BOULON HEXAGONAL 1/4 po-20 x 1 3/4 po	1
16	LFX4	MONTURE D'APPUI-BRAS	1
17	LFX5	APPUI-BRAS	2
18	BOULON	BOULON HEXAGONAL 1/4 po-20 x 2 1/4 po	6
19	ÉCROU	ÉCROU 1/4 po-20	6
	MANUEL D'UTILISATION	INSTRUCTIONS	1

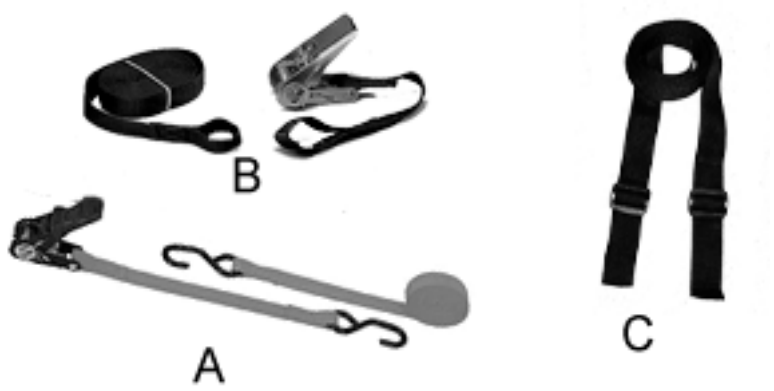

A	Ratchet strap	Ratchet strap with S hooks	1
B	Ratchet strap	Ratchet strap with loops	1
C	Backpack strap	Backpack carrying strap	1
A	Courroie à cliquet	Courroie à cliquet avec 5 crochets	1
B	Courroie à cliquet	Courroie à cliquet avec passant	1
C	Bretelles de sac à dos	Bretelles pour porter le sac à dos	1

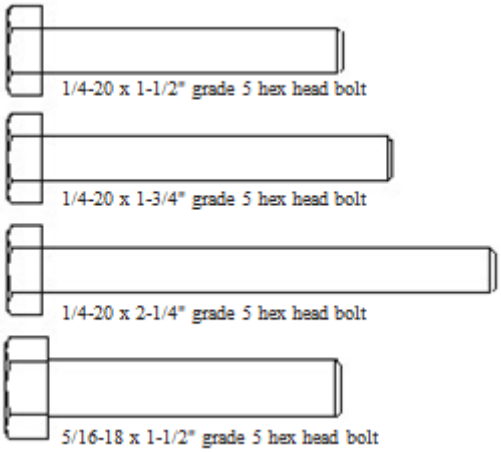
1/4-20 x 1-1/2" grade 5 hex head bolt
1/4-20 x 1-3/4" grade 5 hex head bolt
1/4-20 x 2-1/4" grade 5 hex head bolt
5/16-18 x 1-1/2" grade 5 hex head bolt

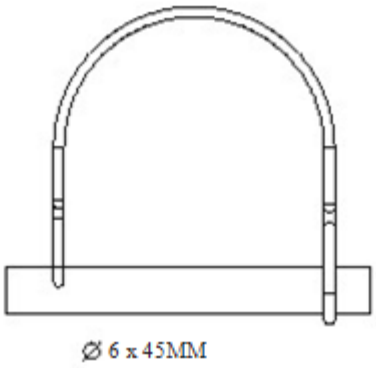

Boulon hexagonal 1/4-20 x 1 1/2 po grade 5
Boulon hexagonal 1/4-20 x 1 3/4 po grade 5
Boulon hexagonal 1/4-20 x 2 1/4 po grade 5
Boulon hexagonal 5/16-18 x 1 1/2 po grade 5

For instructions on how to wear the included Full Body Safety harness, please refer to the supplied FAS manual.

FULL BODY HARNESS (FAS) USED WITH THE TREE BELT AND CLIMBING BELT SUPPLIED WITH FIXED POSITION HANG -ON STYLE TREE STANDS

This method must be used during set-up, use and take-down of a climbing aid (climbing stick, climbing ladder, sectional ladder, etc.) and fixed position (hang-on) treestand. It allows you to temporarily free your hands when attaching this type of climbing aid and/or to treestand. You must use this method while ascending or descending a tree in order to stay attached to the tree at all times.

1. While wearing your Full Body Harness (FAS) correctly, locate the climbing belt (packed loose from the Full Body Harness). Familiarize yourself with all OF ITS DESIGN AND FEATURES. SEE FIGURE 9.
2. Take the loop end of climbing belt and feed through either sewn loop located on the vertical straps on the front of the Full Body Harness, Take the manual locking snap hook end of climbing belt and feed it through the loop end you have fed through the sewn loop, Pull it tightly , forming a slip knot. SEE FIGURE 10
3. Adjust the climbing belt adjustment slide only enough so it will wrap around tree and allow you room to move freely. Attach the manual locking snap hook to opposite sewn loop on front of harness and screw into lock position. SEE FIGURE 11A AND 11B.
4. At ground level, position climbing belt at about chest level on backside of tree and slowly lean backward to make sure everything is attached correctly. Once you are sure the entire Full Body Harness (FAS) and climbing belt is attached correctly, you may proceed to climb up. As you climb the tree, you will need to lean forward, toward the tree to take weight off the climbing belt so that you can reposition it at a higher level. It is necessary to repeat this action until you have reached your designed hunting height.
5. When you reach the height of your stand platform, DO NOT UNHOOK YOUR CLIMBING BELT, you must attach the harness tether to the tree, above the treestand using the provided tree belt. Wrap the tree belt through the loop end of the tether and around tree. Take the tail end of the tree belt and feed it through the (2) adjustment slides on tree belt. SEE FIGURE 12. Pull the tail of tree belt tight.

Once this is secure, unhook your climbing belt and continue up until you can step down onto your platform. Once you have reached your desired hunting height, you must slide the tree belt up the tree as high as possible. Tighten the tree belt to the tree by pulling the tree belt tail tight. The tether strap accommodates your freedom of movement, however, the distance should be as short as possible to reduce the dynamic load on your body in case of a fall. There should be no slack in tether strap while in a sitting position.

6. Reverse these procedures to descend from your treestand.

WARNING

A FULL BODY HARNESS (FAS) WITH LINEMAN'S/CLIMBING BELT MUST BE WORN AT ALL TIMES WHILE INSTALLING OR REMOVING ANY HANG-ON CLIMMBING AIDS.

HANG-ON CLIMBING AIDS MUST BE PLACED ON THE TREE AT A HEIGHT ABOVE THE PLATFORM WHERE THE USER CAN MAINTAIN A HANDHOID ON THE UNIT AND STEP DOWNWARDS ONTO THE TREESTAND.NEVER STEP UP FROM A CLIMBING DEVICE TO GET INTO YOUR STAND.

WHEN USING A CLIMBING/LINMAN'S BELT TO ASCEND THE TREE, THE FULL BODY HARNESS (FAS) SHOULD BE ATTACHED TO THE TREE WITH TREE BELT BEFORE STEPPING DOWN ONTO THE TREESTAND.

Pour les instructions sur la manière de porter le baudrier complet de sécurité inclus, veuillez consulter le manuel de baudrier complet fourni.

BAUDRIER COIMPLET UTILISÉ AVEC LA SANGLE D'ARBRE ET LA CEINTURE D'ESCALADE FOURNIES AVEC LES MIRADORS DE STYLE PORTATIF (*HANG-ON*).

Cette méthode doit être utilisée au cours de l'installation, de l'usage et du démontage d'un matériel d'escalade (bâton d'escalade, échelle d'escalade, échelle à coulisses, etc.) et d'un mirador de position fixe (*hang-on*). Elle vous permet de libérer temporairement vos mains pour attacher ce type de matériel d'escalade au mirador. Vous devez utiliser cette méthode pour monter un arbre ou en descendre afin de rester attaché à l'arbre en tout temps.

1. En portant correctement votre baudrier complet, localisez la ceinture d'escalade (emballée en vrac avec le baudrier complet). Familiarisez-vous avec SA CONCEPTION ET TOUTES SES CARACTÉRISTTIQUES. VOIR L'ILLUSTRATION 9.
2. Prenez l'extrémité à passant de la ceinture d'escalade et passez-la à travers chaque passant cousu qui se trouve sur les sangles verticales à l'avant du baudrier complet. Prenez l'extrémité avec le mousqueton à verrouillage manuel de la ceinture d'escalade et passez-la à travers l'extrémité à passant que avez déjà passée à travers les passants cousus. Tirez-la fermement pour former un nœud coulant. VOIR L'ILLUSTRATION 10.
3. Ajustez la coulisse de la ceinture d'escalade sans serrer de manière à ce que celle-ci enveloppe l'arbre et vous permette de mouvoir librement. Attachez le mousqueton à verrouillage manuel au passant cousu opposé à l'avant du baudrier et vissez-le en position de verrouillage. VOIR L'ILLUSTRATION 11A ET 11B.
4. Au niveau du sol, positionnez la ceinture d'escalade à peu près au niveau de la poitrine au dos de l'arbre et penchez lentement vers l'arrière pour vous assurer que tout est attaché correctement. Une fois que vous êtes sûr que le baudrier complet et la ceinture d'escalade sont attachés correctement, vous pouvez commencer à grimper. En grimpant l'arbre, vous devez vous pencher à l'avant, vers l'arbre, pour alléger le poids sur la ceinture d'escalade pour pouvoir la repositionner à un niveau plus élevé. Il est nécessaire de répéter cette action jusqu'à ce que vous atteigniez la hauteur de chasse désignée.
5. Lorsque vous atteignez la hauteur de la plate-forme de votre stand, NE DÉGRAFEZ PAS VOTRE CEINTURE D'ESCALADE. Vous devez attacher la longe de harnais à l'arbre, au-dessus du mirador en utilisant la sangle d'arbre fournie. Enveloppez l'arbre avec la sangle d'arbre en la faisant passer par l'extrémité à anneau de la longe. Faites passer l'extrémité en queue de la sangle d'arbre à travers les deux (2) coulisses de la sangle d'arbre et tirez fermement. VOIR L'ILLUSTRATION 12.

Une fois que tout est bien attaché, dégrafez votre ceinture d'escalade et descendez sur la plate-forme. Après avoir atteint votre hauteur de chasse souhaitée, vous devez glisser la sangle d'arbre le long de l'arbre aussi haut que possible. Resserrez la sangle d'arbre à l'arbre en tirant son extrémité en queue. La longe de harnais aide à vous mouvoir librement, cependant, la distance doit être aussi courte que possible pour diminuer la charge dynamique sur votre corps en cas de chute. Il ne doit pas y avoir de mou dans la longe de harnais lorsque vous êtes en position assise.

6. Inversez les étapes pour descendre de votre mirador.

AVERTISSEMENT

UN BAUDRIER COMPLET AVEC UNE CEINTURE DE MONTEUR DE LIGNES/D'ESCALALDE DOIT ÊTRE PORTÉ EN TOUT TEMPS POUR INSTALLER OU DÉPLACER N'IMPORTE QUEL MATÉRIEL D'ESCALADE PORTATIF (*HANG-ON*) .

LE MATÉRIEL D'ESCALADE PORTATIF (*HANG-ON*) DOIT ÊTRE PLACÉ SUR L'ARBRE À UNE HAUTEUR PLUS ÉLEVÉE QUE LA PLATE-FORME OÙ L'UTILISATEUR PEUT AVOIR UNE PRISE SUR L'UNITÉ ET DESCENDRE SUR LA PLATEFORME. N'ENJAMBEZ JAMAIS LE MATÉRIEL D'ESCALADE POUR VOUS METTRE SUR LE STAND.

LORSQUE VOUS UTILISEZ UNE CEINTURE D'ESCALADE/DE MONTEUR DE LIGNES POUR GRIMPER À L'ARBRE, LE BAUDRIER COMPLET DOIT ÊTRE ATTACHÉ À L'ARBRE AVEC LA SANGLE D'ARBRE AVANT QUE VOUS DESCENDIEZ SUR LE MIRADOR.

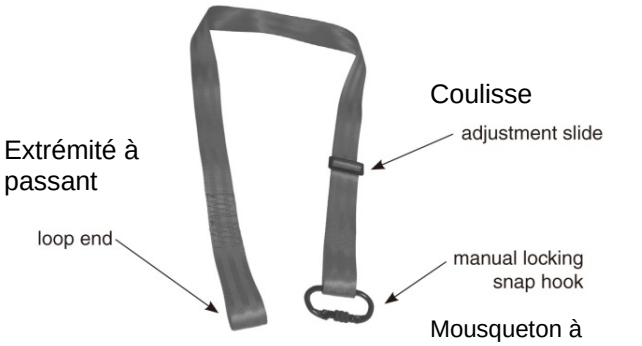

FIGURE 9

FIGURE 11A

FIGURE 10

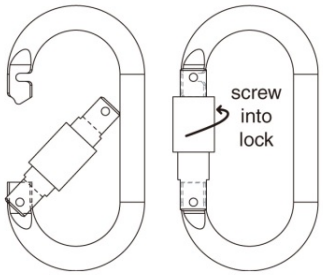

FIGURE 11B

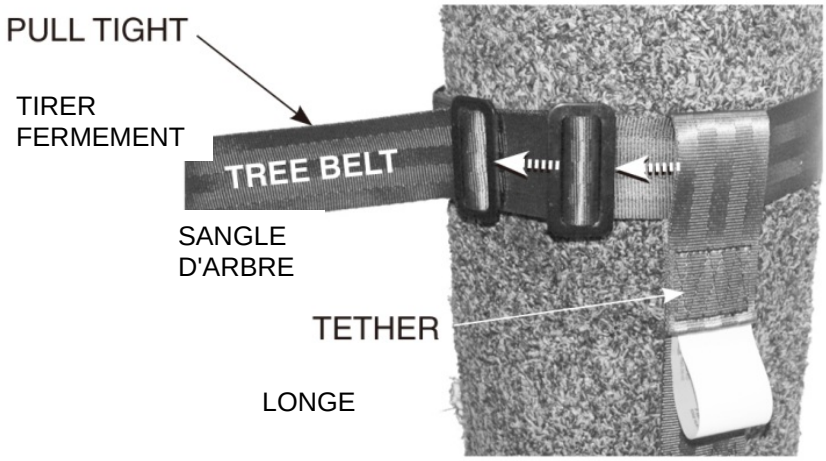

FIGURE 12